




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

m a folha de isolamento vida antes, com a linha ior. Enrole a fita sem qual— ente a Quente e Acabamen— er um intervalo ou estiver

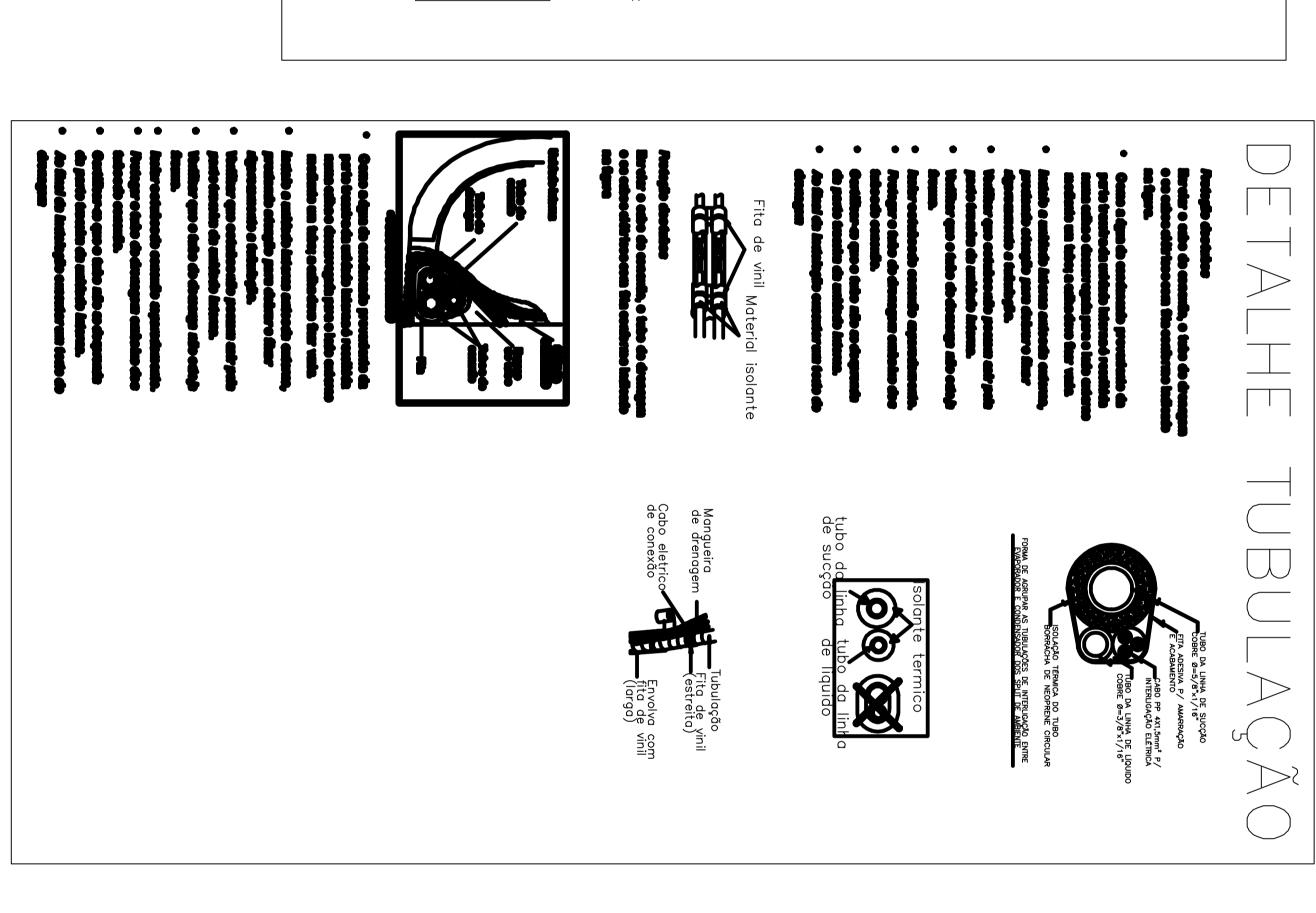

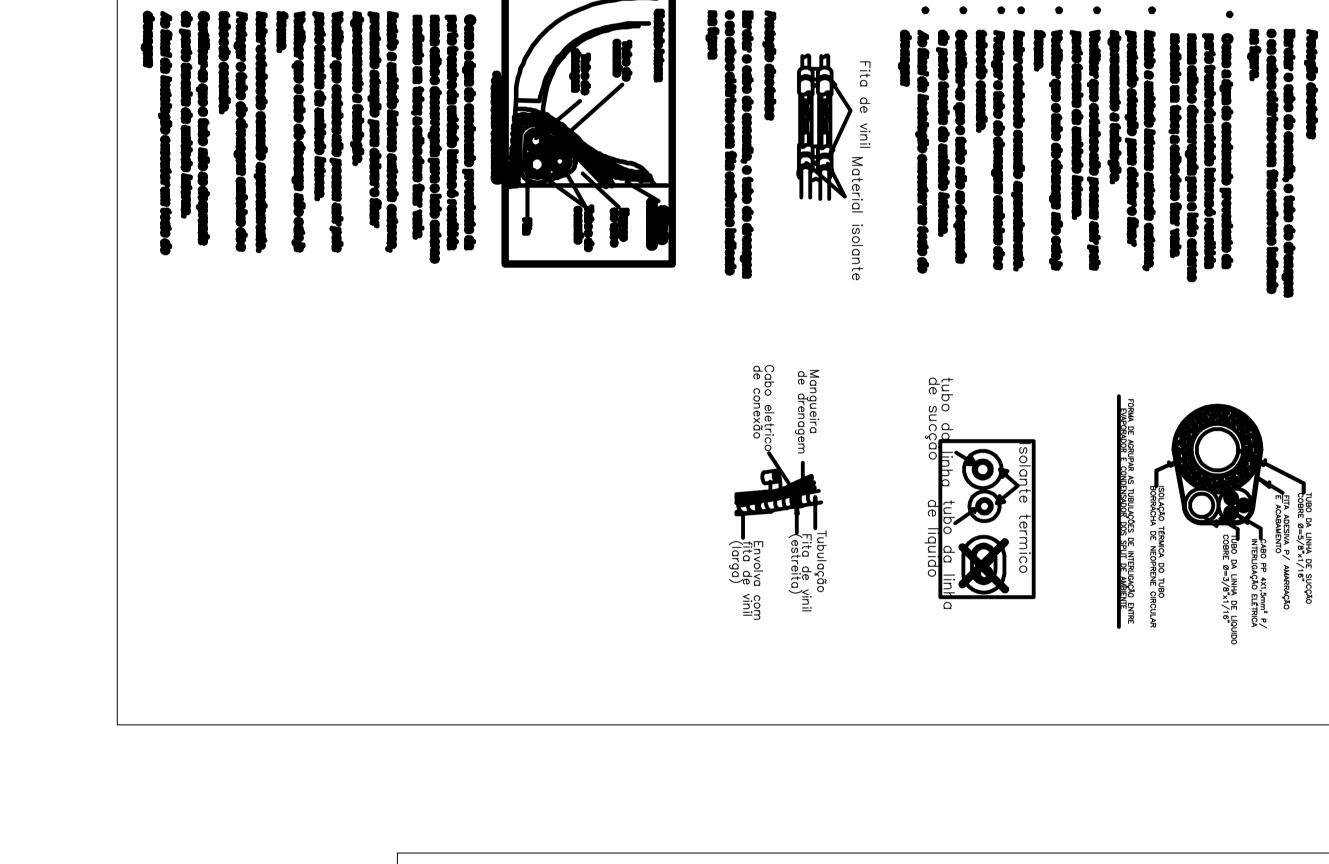


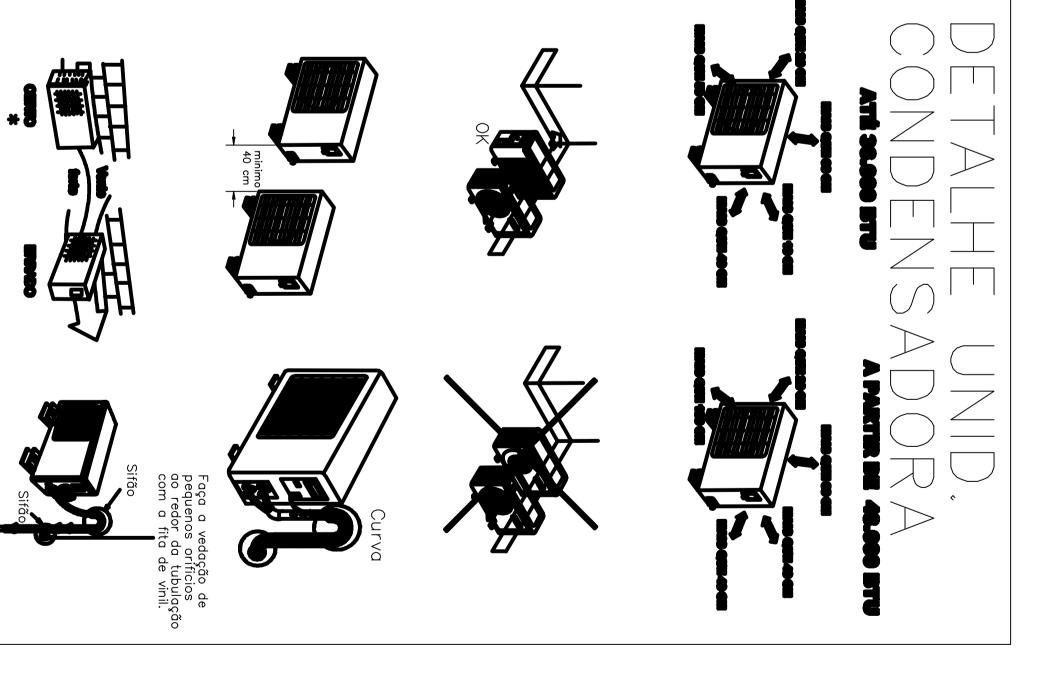



BUCHAS PI PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES


DE COBRE EM LAJE OU ALVENARIA

SEM ESCALA

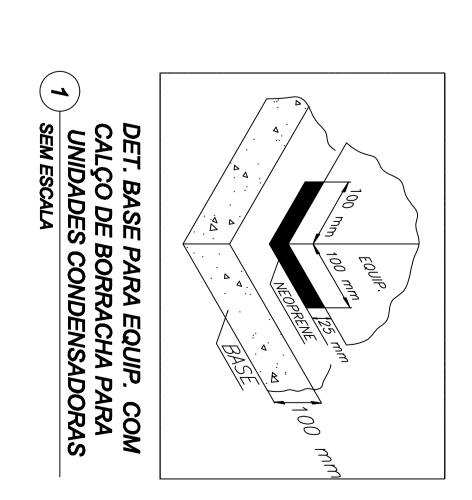


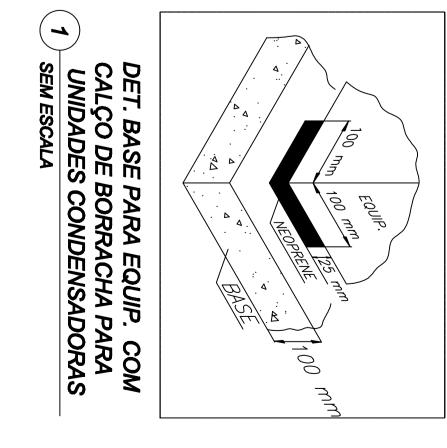

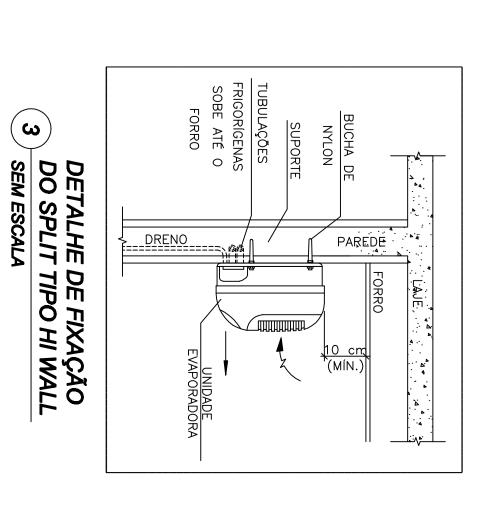

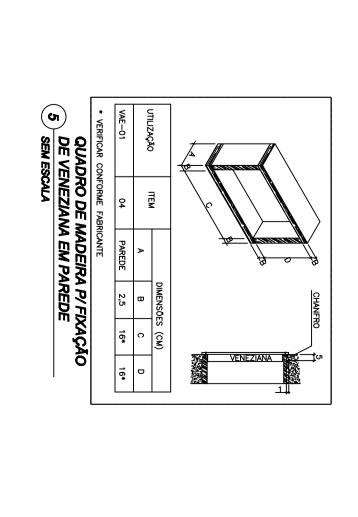

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

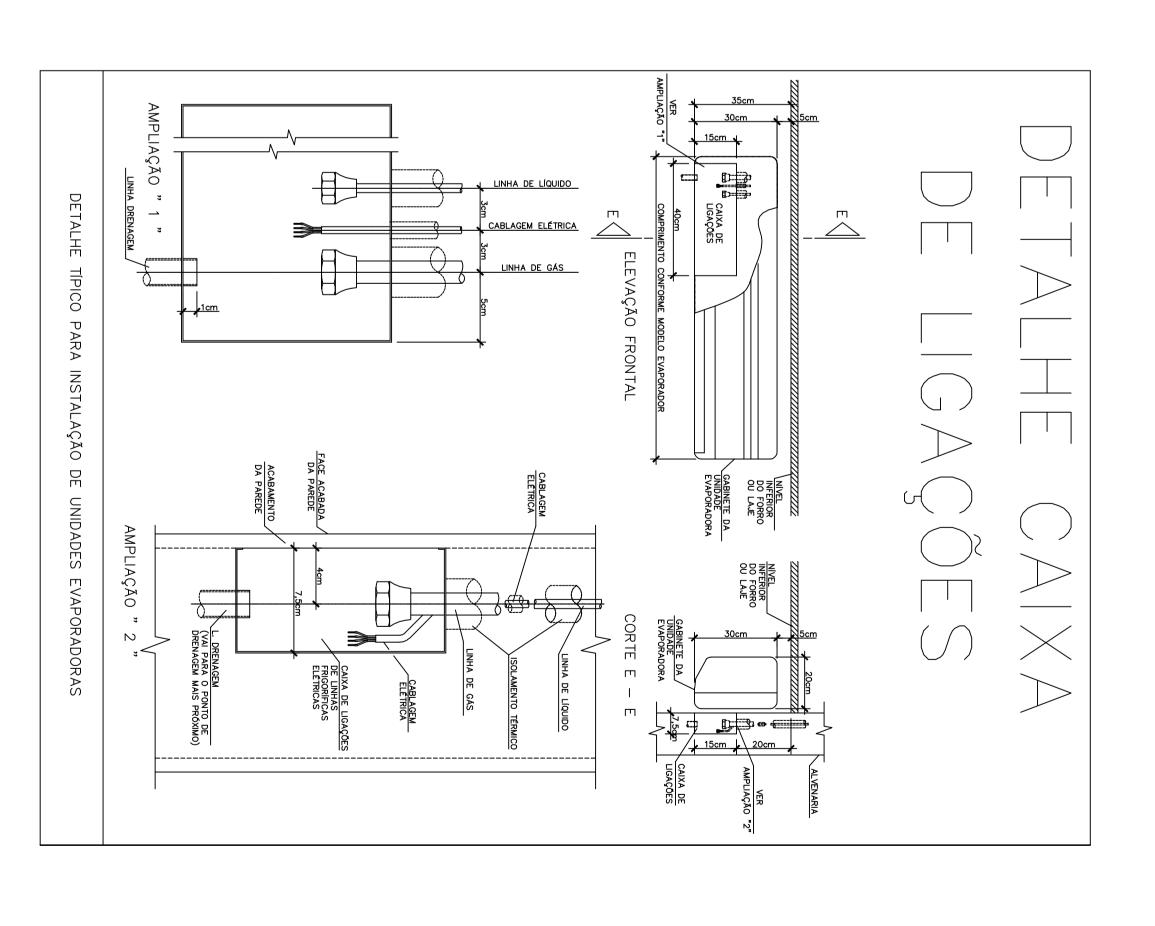

Ligue o Tubo de Refrigeração à parte Posterior da Unidade Interna

56,5mm 36~41mm 24mm Alinhe com

PVC 40 mm

è a ponta inicial da curva do tubo de refrigeração estiver rojetada no intervalo do furo da parede ou se o raio de survatura for muito maior, a unidade interna pode ser evantada da parede e isso pode causar um acabamento defiitação

PVC 25 mm

Tubulação Horizontal e para Baixo a Direita

1 Remova a folha de material de isolamento auxiliar que está ligada ao tubo de isolamento. (Guarde a folha de material de isolamento auxiliar porque vai ser utilizado após a ligação do tubo.)

2 Coloque o tubo de refrigeração.

DRENO

AR

